5 ARRANQUE Y PARADA

Consulte los capítulos 4.3 y 4.4 del Manual de instrucciones.

ARRANQUE

1. Pulse el botón de *STOP* para abrir la escotilla.
2. Coloque el interruptor principal en la posición *1*. Cuando haga esto por primera vez, se pondrá en marcha una secuencia de arranque, donde seleccionará un código PIN de cuatro dígitos, entre otras cosas.
3. Pulse el botón de *START*.
4. Cierre la escotilla.

PARADA

Pulse el botón de *STOP*.

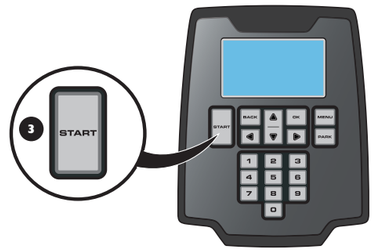

6 PRUEBA DE ACOPLAMIENTO Y ACCESIBILIDAD

Consulte los capítulos 3.6 y 6.8 del Manual de instrucciones.
En ellos encontrará varios trucos para el posicionamiento del cable guía y configurar el comportamiento del cortacésped en pasillos estrechos.

PRUEBA DE ACOPLAMIENTO

1. Para garantizar un funcionamiento seguro, es importante que el robot cortacésped pueda acoplarse fácilmente a la estación de carga. Realice la prueba en *Instalación* > *Encontrar la estación de carga* > *Revisar* > *Test* para comprobarlo. Si el robot cortacésped tiene dificultades para acoplarse a la estación de carga, modifique la posición de la estación de carga. Consulte el capítulo 3.2 del Manual de instrucciones.

PRUEBA DE ACCESIBILIDAD

2. Los pasillos estrechos del jardín pueden hacer que al robot cortacésped le resulte difícil encontrar la estación de carga. Realice la prueba en *Instalación* > *Cobertura del césped* > *Revisar* > *Test* para comprobar que el robot cortacésped puede pasar por el pasillo más estrecho. Si el robot no puede pasar, modifique la posición del cable guía y realice los ajustes manuales necesarios. Consulte los capítulos 3.6 y 6.8 del Manual de instrucciones.

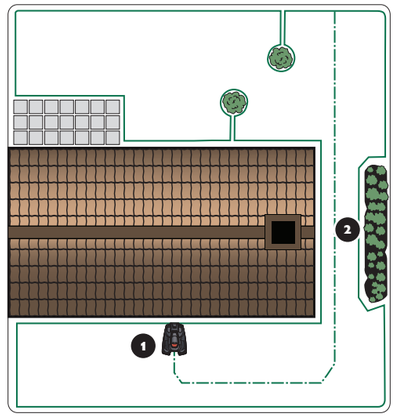

7 CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA DEL ROBOT CORTACÉSPED PARA SU JARDÍN

Consulte el capítulo 6 del Manual de instrucciones.
Aquí encontrará algunos trucos para configurar su robot cortacésped.
Todos los ajustes del robot cortacésped se realizan a través de las funciones del menú.

CONFIGURACIÓN DEL ROBOT CORTACÉSPED SEGÚN LAS DIMENSIONES DE SU JARDÍN

Los resultados dependerán del tiempo de corte. Adapte el tiempo de corte a su jardín con la función de *Temporizador*.
Si el robot cortacésped corta demasiado: el césped mostrará un aspecto pisado o aplastado.
Si el robot cortacésped corta menos de lo necesario: el césped no estará bien cortado.

TEMPORIZADOR

Usted decide a qué horas del día funciona el robot cortacésped. El robot cortacésped corta aproximadamente 135 m² de césped por hora y día (el Automower® 320 aproximadamente 90 m²). Por ejemplo: si en su jardín hay 1200 m² de césped, el robot cortacésped debería funcionar una media de 9 horas al día (el Automower® 320, 13 horas).

Husqvarna

AUTOMOWER® es una marca registrada de Husqvarna AB. Copyright © 2013 HUSQVARNA. Todos los derechos reservados.

115 49 25-46

www.automower.com

Husqvarna

GUÍA RÁPIDA

AUTOMOWER® DE HUSQVARNA 320/330X

PRIMEROS PASOS CON ROBOT CORTACÉSPED DE HUSQVARNA

1 COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA

Consulte el capítulo 3.2 del Manual de instrucciones.

1. Coloque la estación de carga en el centro de la zona de trabajo, sobre una superficie relativamente horizontal y dejando mucho espacio libre delante de la estación de carga.
2. Conecte el cable de baja tensión del transformador a la estación de carga y al transformador.
3. Conecte el transformador a una toma de corriente de pared de 230 V.

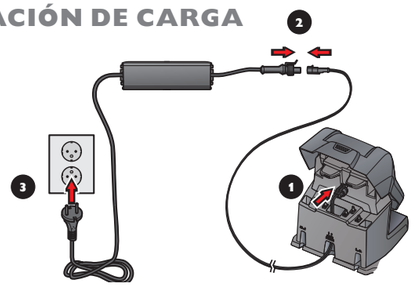

2 CARGA DE LA BATERÍA Y COLOCACIÓN DEL CABLE DELIMITADOR

Consulte los capítulos 3.3 y 3.4 del Manual de instrucciones.

1. Coloque el robot cortacésped en la estación de carga para cargar la batería, mientras tiende el cable delimitador. Coloque el interruptor principal en la posición *1*.
2. Disponga el cable perimetral de manera que forme un lazo alrededor de la zona de trabajo.
3. Haga un ojal en el punto donde luego conectará el cable guía (consulte el paso 4.5).

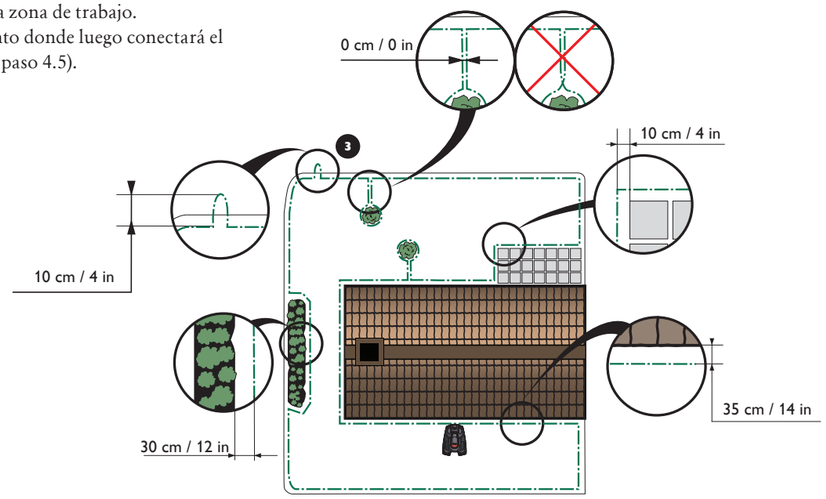

3 CONEXIÓN DEL CABLE PERIMETRAL

Consulte el capítulo 3.5 del Manual de instrucciones.

1. Abra los conectores e introduzca los extremos del cable en las muescas de cada conector.
2. Presione los conectores con unos alicates.
3. Corte el cable delimitador sobrante, de 1 a 2 cm por encima de los conectores.
4. Presione los conectores en las clavijas de contacto, marcadas con una A, de la estación de carga. Es importante que el cable derecho esté conectado a la clavija de contacto derecha y el cable izquierdo, a la clavija izquierda.

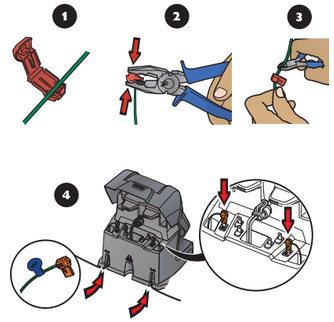

4 COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DEL CABLE GUÍA

Consulte el capítulo 3.6 del Manual de instrucciones.

1. Los pasillos estrechos del jardín pueden hacer que al cortacésped le resulte difícil encontrar la estación de carga. Gracias al cable guía, el robot cortacésped puede acceder a zonas alejadas del jardín. El cable guía también ayuda al robot cortacésped a encontrar rápidamente la estación de carga.
2. Extienda el cable guía por debajo de la estación de carga y al menos 2 metros en línea recta desde la parte frontal de la estación de carga.
3. Tienda el cable de guía hacia el punto del cable delimitador para establecer la conexión. Procure que el cable no siga ángulos cerrados.
4. Corte el cable delimitador con unas tijeras para cables en el centro del ojal que ha hecho en el punto 2.3.
5. Conecte el cable guía al cable delimitador con los acopladores que se adjuntan. Presione los acopladores uniéndolos con unos alicates.
6. Fije un conector al otro extremo del cable guía. Fije el conector en la clavija de contacto marcada como G1 en la estación de carga.

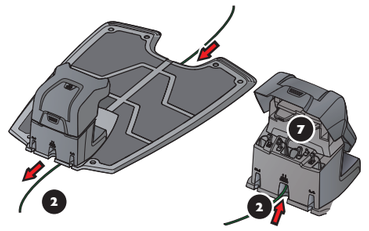

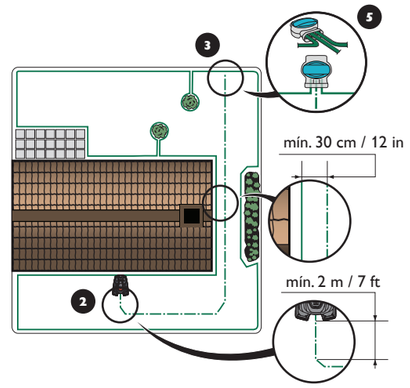

1. Interruptor principal
2. Botón STOP
3. Pletina de carga
4. LED para comprobar el funcionamiento de los cables delimitador y de guía
5. Pantalla
6. Teclado

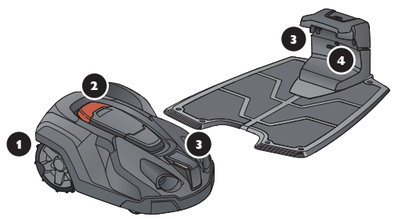

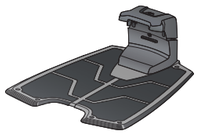

Estación de carga

Transformador

Cable de baja tensión

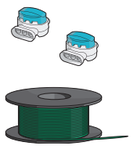

Cable delimitador y acopladores

Grapas



Conectores



Medidor